

2

DEROUILLER par ELECTROLYSE

Ingrédients

Un bac
Eau distillée
Cristaux de soude
Chargeur de batterie
Un morceau d'inox


Ce qu'il faut faire

Etape 1

Chargeur de batterie
Mettre le (+) sur le morceau d'inox
Mettre le (-) sur la pièce à dérouiller
Remplir le bac d'eau et mettre les cristaux de soude

Etape 2

Brancher le chargeur et laisser agir pendant au moins 2 heures.

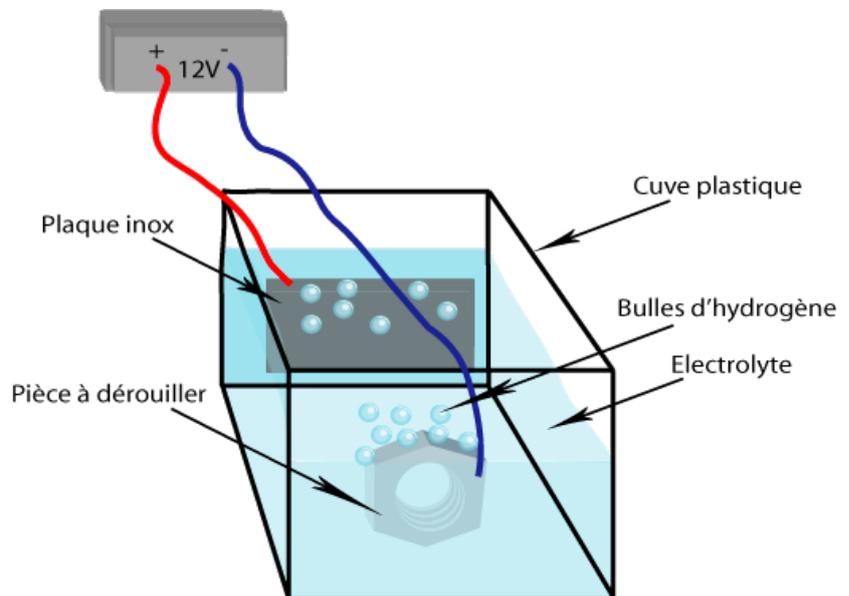

2 cuillères de cristaux de soude pour un litre d'eau distillée.

